

ULTRAFLEX CONTROL SYSTEMS s.r.l.
 Via XXV APRILE, 45 - 16012 BUSALLA (GE) - ITALY
 Tel. + 39 010 9768234 - Fax +39 010 9768233
 Export: Tel. (+39 010) 9768232 - Fax (+39 010) 9768233
<http://www.ultraflexgroup.it/ucs>
 e-mail: ucs@ultraflexgroup.it



SCATOLA RELE' "RB12" - RELAY BOX "RB12" (Cod. 40738Y)


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO - INSTALLATION INSTRUCTIONS

ATTENZIONE: QUESTE ISTRUZIONI CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA E DEVONO ESSERE CONSEGNATE AL PROPRIETARIO DELL' IMBARCAZIONE.
WARNING: THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CONTAIN IMPORTANT SAFETY INFORMATIONS AND MUST BE FORWARDED TO THE OWNER OF THE BOAT.

**ALIMENTAZIONE
 VOLTAGE SUPPLY**



BATTERIA 12 V cc -10% +30%
 BATTERY 12 V dc -10% +30%

Massima corrente 20 A
 Current max 20 A

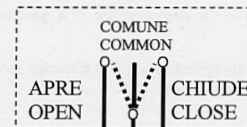

COMMUTATORE UNIPOLARE A ZERO CENTRALE
 (ACCESSORIO OPZIONALE cod. 61103V)
 3 POSITION CHANGE-OVER CENTRE OFF
 (OPTIONAL ACCESSORY cod. 61103V)

PONTICELLARE PER IL FUNZIONAMENTO AD IMPULSO
 MAKE JUMPER FOR PULSE OPERATION

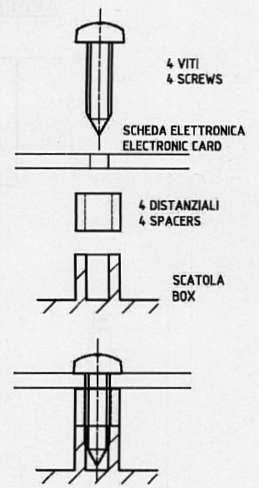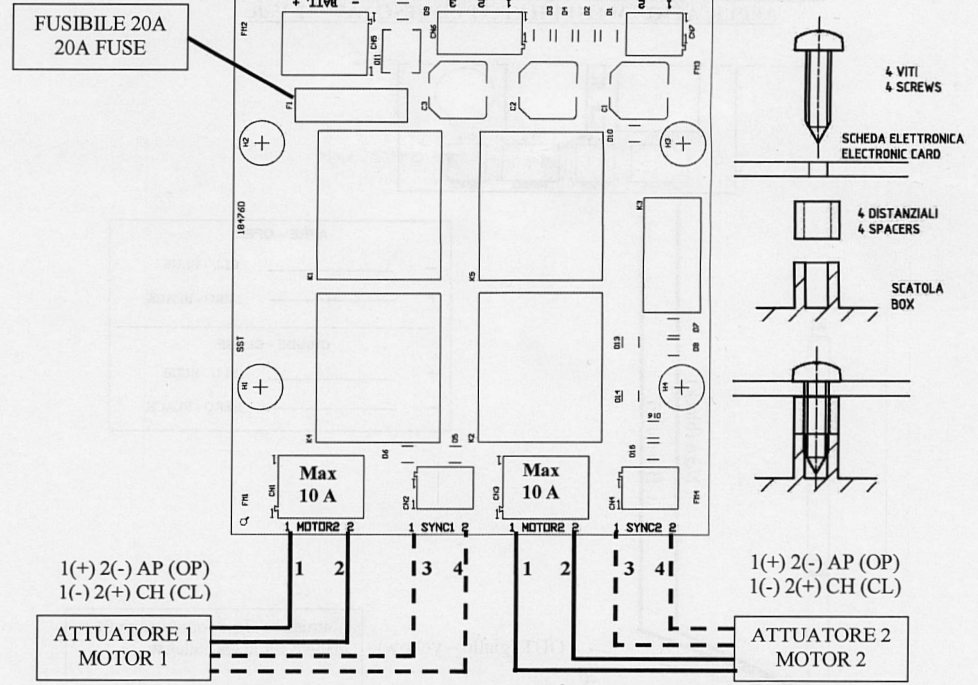

ATTUATORE 1
 MOTOR 1

ATTUATORE 2
 MOTOR 2

1-2-3-4: SOLO CON N° 2 ATTUATORI "AV" - ONLY WITH N° 2 HATCH LIFTING "AV"



AVVERTENZE - Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere al montaggio.

Fusibile: Sostituire il fusibile con la taglia corretta per non incorrere in rischi per la sicurezza.

Non installare la "Scatola relè RB12" in locali ove si possono verificare esplosioni a causa di accumulo di vapori di benzina o in qualsiasi altro locale che richieda caratteristiche anti deflagrazione.

Utilizzare la "Scatola relè RB12" esclusivamente secondo le modalità e gli schemi riportati nel presente manuale d'uso.

Grado di protezione polvere/acqua **IP56**.



IMPORTANT SAFETY NOTICES - Please read very carefully these instructions before installation.


Fuse: Replace the fuse with the correct size to avoid safety risks

The "Relay box RB12" must not be placed in the engine space of a gasoline powered vessel or any other space requiring ignition-protected components.


Use the "Relay box RB12" only according to the specifications and schemes shown in this user manual.

Protection class powder/water: **IP56**.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON 1 ATTUATORE "AV" 12 V cc
APPLICATION WITH 1 HATCH LIFTING "AV" 12 V dc

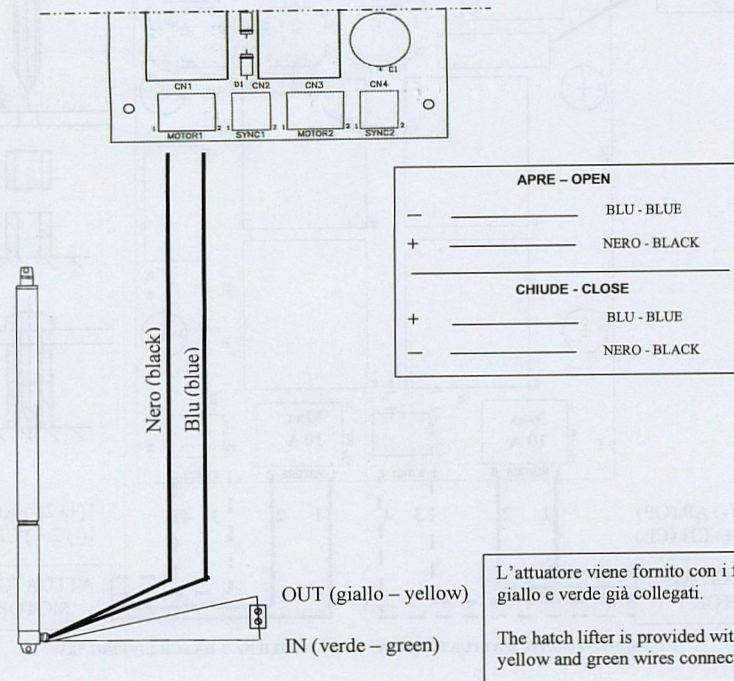

ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON 2 ATTUATORI "AV" 12 V cc
APPLICATION WITH 2 HATCH LIFTING "AV" 12 V dc

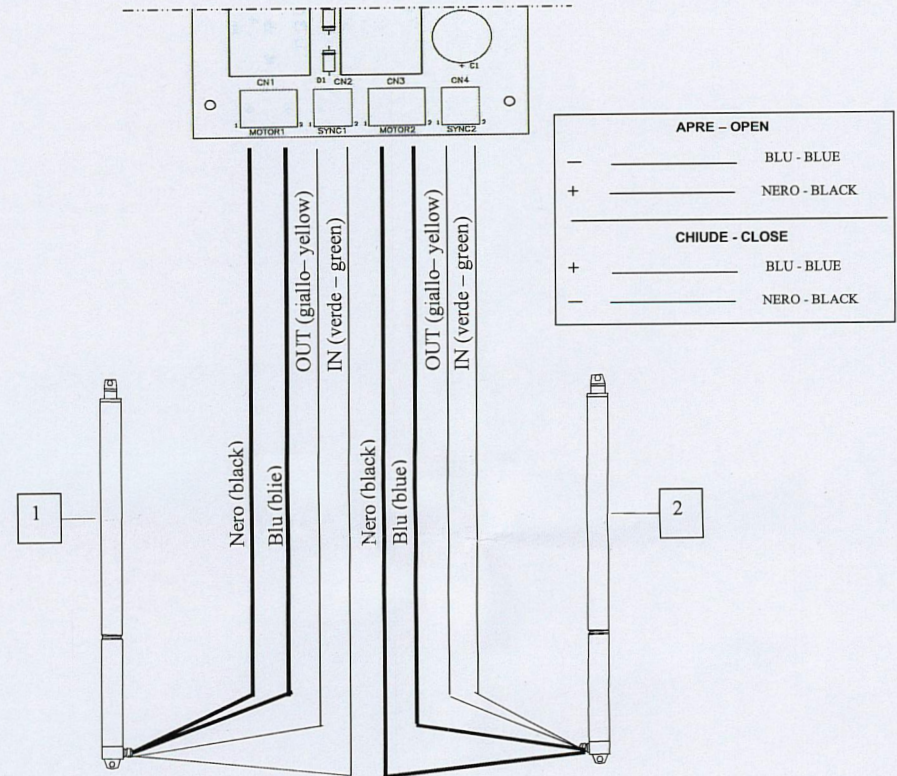

DIMENSIONI SCATOLA
BOX DIMENSIONS

