

Snabbguide för Alde Manöverpanel 3020 HE

Manöverpanelen är indelad i tre menykategorier:

Informationsmeny. Här visas tid, inner- och yttertemperatur samt vad som är inkopplat till Alde Compact 3020 HE.

Inställningsmeny. Det är här samtliga basinställningar görs för värmen, som önskad temperatur, extra varmvatten samt energival gas eller el eller kanske båda.

Verktymsmeny. Här kan man justera och koppla in många extra funktioner till Alde Compact 3020 HE som gör ditt värmesystem till toppklass. Läs mer om detta på nästa sida.

Dagautomatik

Symbolen visas när funktionen är på och blir grön när den aktiveras

Automatisk start

Symbolen visas när funktionen är aktiverad

Cirkulationspump

Visar när cirkulationspumpen är i drift.

Innetemperatur

Visar innetemperaturen.

Utetemperatur

Visar utetemperaturen (om givare är monterad).

Klocka

Visar dag och tid.


On-/Off-knapp

Huvudbrytare för värmepanna.

Grön lysdiod

Indikerar att panelen/värmepannan är påslagen. Växlar den till röd färg indikerar det att det finns ett felmeddelande.

Informationsmeny

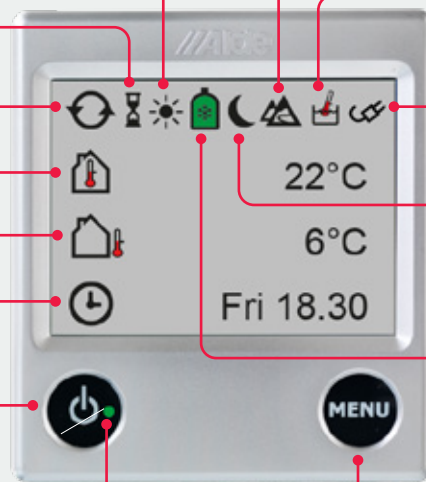

Höghöjdsläge

Symbolen blinkar om höghöjdsläget är aktiverat.

Symbolen blinkar vid uppvärmning av *Alde Flow när den är inställd på läget för mer varmvatten.

230 V

Visar när 230 V är anslutet till värmepannan.

Nattautomatik

Visar att nattautomatik är på. Blir grön när den aktiveras.

** Gasolflaska full/tom

Symbolen visas när givaren på DuoControl är inkopplad och aktiverad. Om Eis-EX är installerat visas en snöflinga inuti gasbehållaren. Grön flaska = Full flaska Röd flaska = Tom flaska

MENU-knapp

Knapp för att aktivera inställningsmenyn.

Inställningsmeny

Inställning av önskad innetemperatur

Temperaturen kan ställas in från +5°C till +30°C i intervaller på 0,5°C.

Varmvatten

Tre alternativ på inställningar. Inget varmvatten, normaldrift samt extra varmvatten. Vid extra varmvatten höjer värmepannan tillfälligt vattentemperaturen från 50°C till 65°C under 30 minuter. Cirkulationspumpen står stilla under tiden.

Uppvärmning med 230 V elpatron

Tre effektval: 1, 2 eller 3 kW. Ju högre effekt du väljer desto snabbare blir uppvärmningen.

Uppvärmning med gasol

Värmepannan arbetar på gasolbrännaren. Effekten styrs automatiskt efter värmebehov.

Belysning på AC

Slå av/på samt dimra AC-belysningen.

*** Komplet klimatautomatik (ACC)

Om du har en Truma AC installerad och kopplad till panelen så är knappen ACC blå och det är möjligt att styra AC från panelen. Denna funktion gör det möjligt att få en helautomatiskt klimatautomatik av både värme, kyla och varmvatten.

Aktiverade funktioner

Visar de olika funktioner som har blivit aktiverade. Även genväg för att direkt kunna gå till respektive funktion som är aktiverad och göra nya inställningar eller stänga av.

Verktymsmeny

Från inställningsmenyn är det möjligt att gå vidare till verktymsmenyn med manöverpanelens övriga funktioner.

OBS!

* Symbolen för funktionen visas i manöverpanelen endast när ett optionkort är installerat.

** Produkten måste vara installerad och aktiverad för att denna funktion skall kunna användas.

Verktymsmenyer



Settings 1



Nattautomatik

Används för att automatiskt ändra vissa funktioner nattetid som t.ex. temperatursänkning eller stänga av varmvattnet.



Dagautomatik

Används för att automatiskt ändra vissa funktioner dagtid t.ex. om man under dagen är bortrest och vill sänka temperaturen.



Prio inställning

Välj vilken energityp, gas eller el, som skall prioriteras i första hand.



Ljusstyrka

Justerar ljusstyrkan i displayens arbetsläge i tre steg. Även bakgrundsbelysningens viloläge kan ställas i tre olika lägen, mörk, ljus och inverterad.



Inställningar rumsgivare ***

Är flera rumsgivare installerade kan du välja vilken sensor som ska vara aktiv, t.ex. bodelen, sovdelen eller i panelen.



Klocka

Visar dag / tid och måste ställas in om automatisk temperaturändring eller automatisk start skall användas.

Settings 2



EisEX, 12 V defroster ***

Aktiverar ett värmeelement som förhindrar isbildning i regulatortid.



Belastningsvakt ***

Förhindrar att säkringarna på 230 V överbelastas. Om den totala strömförbrukning överstiger inställt värde, minskas värmepannans effekt automatiskt.



Booster ***

Styr hastigheten och start/stopp av fläkten i värmebooster.



Pump golvvärme ***

Golvvärmepumpen är i drift samtidig som värmesystemets huvudpump startar.



Pump motorvärme ***

Aktiverar cirkulationspumpen på husbilens motorkrets. Värmesystemet fungerar då som en motorvärme och via värmeväxlaren värmer upp kylarvätskan i motorn.

Settings 3



Automatisk temperaturhöjning (legionella)

Värmepannan startar och arbetar i 30 minuter på max-temp för att minska risken för legionella.



Offset

Om temperaturen som visas i panelen inte motsvarar den verkliga, kan temperaturen justeras med ± 5 °C i panelen.



Höghöjdsäge

Funktionen används bara om värmepannan kommer att drivas av gasol på höjd över 1000 m ö.h.



Ljud

Ljudsignaler vid olika situationer som, knappljud, varmvatten, gas failure m.m.



Automatisk start

För automatisk start av värmepannan vid vald dag och tidpunkt.



Pumpinställningar

Val av cirkulationspump samt driftläge som kan ställas in på konstant drift eller styrs av termostat.

Settings 4



Reset

Återställning av systemet till fabriksinställning.



Extern start *

Används vid start av värmepannan utifrån, t.ex. med GSM** eller 230 V.



Språk

För att ställa om skärmen mellan olika språk (engelska, franska och tyska).



Aktivering av installerade funktioner

Första gången värmesystemet används, kontrollera att rätt tillbehör/funktioner är aktiverade. Detta gäller också när värmesystemet kompletteras med tillbehör/funktioner.

OBS!

* Symbolen för funktionen visas i manöverpanelen endast när ett optionkort är installerat.

** Produkten måste vara installerad och aktiverad för att denna funktion skall kunna användas.